



PHOTO PRINTBOX


Créez des photos personnalisées avec votre téléphone et imprimez-les immédiatement avec notre "Photo Printbox". Vous avez un photomaton à portée de main, idéal pour les petites fêtes où vous voulez aussi un souvenir tangible.



1

PHOTO PRENDRE UNE

Prenez une photo avec l'appareil photo de votre téléphone ou en scannant un code QR qui active le photomaton.

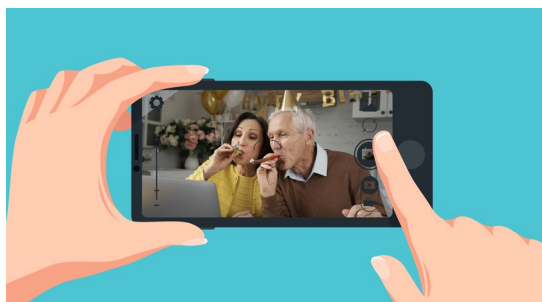

2

TRANSMETTRE À LA PHOTO PRINTBOX

Connectez-vous facilement à la boîte d'impression photo pour imprimer vos photos.



CABINE PHOTO EN LIGNE VOTRE PHOTOMATON SUR TÉLÉPHONE PORTABLE

Vous pouvez ajouter une touche personnelle avec le photomaton en ligne. Après avoir scanné le code QR, le téléphone portable se transforme en photomaton. Cela vous permet de prendre des photos qui sont fournies avec une mise en page personnalisée, éventuellement complétée par des autocollants numériques (photoprops). Après avoir téléchargé la photo, il suffit de la transmettre à la boîte d'impression photo, qui vous offrira un joli souvenir au bout de quelques secondes.


Si vous souhaitez essayer le booth en ligne, scannez le code QR ci-dessous.

(il s'agit d'une version de démonstration où nous ne publierons pas les photos et utiliserons les adresses e-mail pour les newsletters ou similaires)

3

PRINT RECEVOIR

Après quelques secondes, vous recevez la photo!

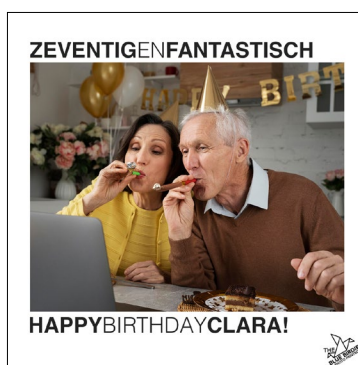

2

PRÊT POUR LA MAGIE



COMPATIBILITE

L'imprimante fonctionne avec les appareils iOS et les appareils Android OS

- iPhones et iPads avec iOS version 11 et supérieure
- Appareils Android avec Android 9 (Pie) et supérieur
- Microsoft Windows 10
- MacOS versions 11.1, 11.0 et 10.15

L'imprimante permet aux utilisateurs de sélectionner des photos et de les faire imprimer directement au format 10x15 ou 10x10.

- 1 Alimentez l'imprimante avec le cordon d'alimentation gris.
- 2 Connectez le module WCM2 PRINT à l'imprimante à l'aide du câble d'imprimante USB et du câble d'alimentation USB fournis.



Après 90 sec l'imprimante est activée, à partir de là elle diffusera un hotspot pour connecter votre téléphone portable.

CONNECTEZ ET COMMENCEZ à imprimer de photos

COMPACT PRINTER

Taille
21cm x 20cm x 24cm (B x H x D)


Poids
5,8kg



- 3 Connectez le téléphone portable à l'imprimante :
Cherchez et sélectionnez DNPWCM-xxx dans les paramètres
Wi-Fi de votre appareil, le mot de passe du point d'accès est dnp12345

Prêt à imprimer des photos !

Connect to Wi-Fi: **DNPWCM-xxx**
Password: **dnp12345**

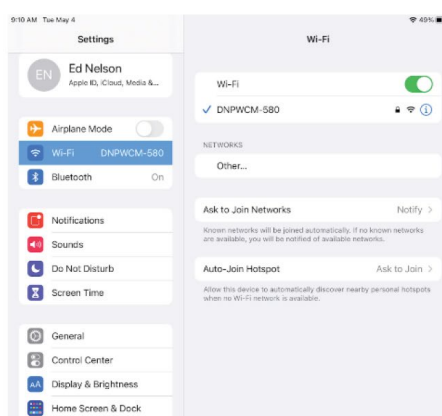

IMPRIMER DES PHOTOS

Vous pouvez imprimer des photos depuis votre appareil. Utilisez n'importe quelle application photo pour afficher votre photo.

iPhone / iPad avec AirPrint (iOS)

Lorsque vous connectez votre iPhone® ou iPad® au réseau WCM2, chaque nom d'imprimante s'affiche dans le menu d'impression iOS standard. Les noms d'imprimante sont affichés en tant que taille d'impression de l'imprimante (exemple : QW410-10x15 / QW410-10x10) et sont disponibles avec toute application photo prenant en charge la commande « Imprimer ».

Les fonctions d'impression sont disponibles lorsque l'appareil iOS est connecté au point d'accès WCM2. Certaines applications photo utilisent leur propre menu « partage/partage » qui ne contient pas de bouton d'impression.

AndroidPhone / Tablets (version 9 et après) (Android)

Lorsque vous connectez votre téléphone mobile ou votre tablette au réseau WCM2, chaque nom d'imprimante sera affiché dans le menu d'impression standard. Les noms d'imprimante sont affichés en tant que taille d'impression de l'imprimante (exemple : QW410-10x15 / QW410-10x10) et sont disponibles avec toute application photo prenant en charge la commande « Imprimer ».

Les fonctions d'impression sont disponibles lorsque l'appareil mobile est connecté au point d'accès WCM2. Certaines applications photo utilisent leur propre menu « partage/partage » qui ne contient pas de bouton d'impression.

WCM Print


WCM Print est accessible sur <http://192.168.4.1/print> ou en scannant le QR code et vous permet de sélectionner instantanément les photos que vous souhaitez imprimer.




Écran après scan du code QR
cliquez sur > Imprimer



Les tailles des photos apparaissent

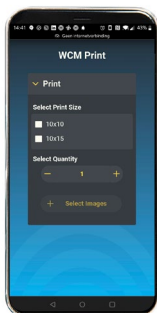


Sélectionnez la taille d'impression de la photo

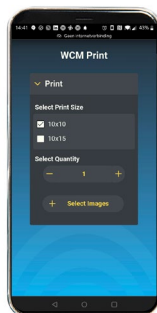


Sélectionnez les photos à imprimer



Appuyez sur « prêt »

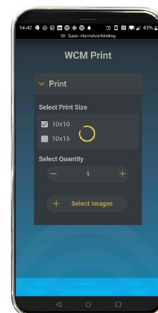

La file d'attente de l'imprimante apparaît, veuillez patienter.

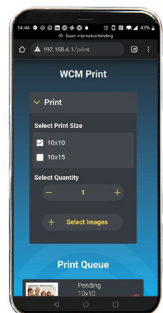

TARIFS

PHOTO PRINTBOX

1 JOUR

€100,00 TVA*i*
€82,64 TVA*e*

- prise en charge le jour de la location, retour le lendemain
- format photo 10x10 ou 10x15
- 150 tirages

AJOUTER

- **Photomaton en ligne** **€80**
 - QR code activé pendant 2 jours
 - configuration de la plate-forme
 - la politique du GDPR
 - 1 couverture photo numérique (cadre autour de la photo), à sélectionner dans un assortiment où l'on personnalise le nom et le texte/date
 - lien vers la galerie de photos (privée ou publique)
 - télécharger / envoyer une photo (format de courrier standard)
- **papier photo supplémentaire 150 tirages** **€50**
- **livraison et enlèvement (bpost)** **€40**
 - Le colis est livré à l'endroit ou au bureau bpost souhaité, renvoyez le colis via étiquette attachée au bureau bpost le lendemain de son utilisation



Si votre événement doit être annulé en raison de mesures gouvernementales du COVID, soyez assurés que nous autoriserons l'annulation de votre location sans frais et vous bénéficierez d'un avoir valable 1 an.

CONTACT



FOTOGRAFIK

Kristof VAN DEN BOSSCHE

0032491461121

info@fotografik.be